

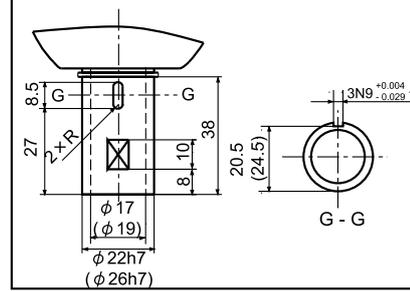


ツール取付面詳細 (矢視E) (注1)

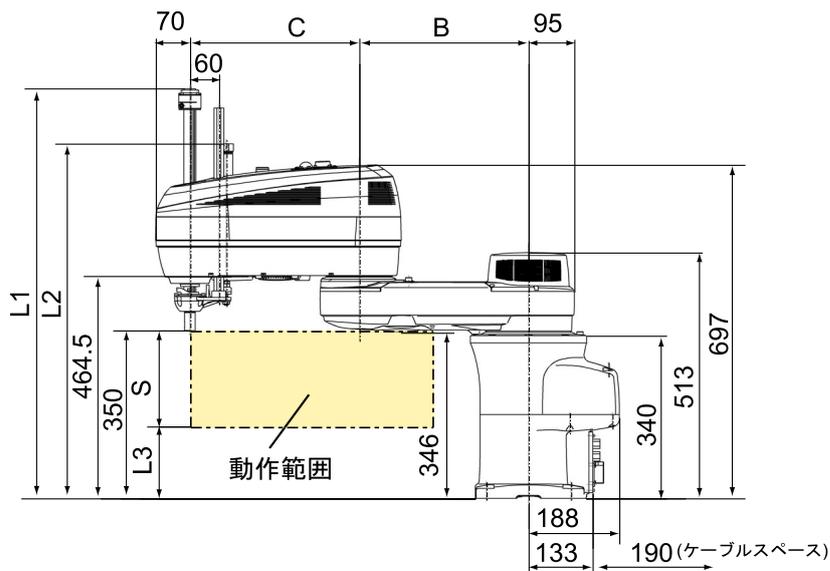


フランジ (オプション) 取付図 (注1)

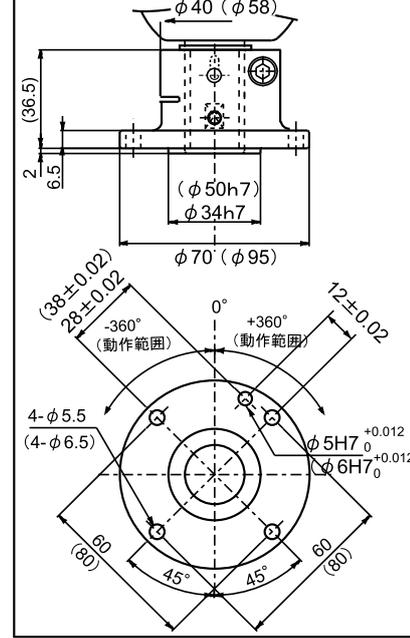

型式	A	B	C	D	F
HM-4*60*-UL	600	250	350	213	286°
HM-4*70*-UL	700	350	350	199	294°
HM-4*85*-UL	850	350	500	281	294°
HM-4*A0*-UL	1000	500	500	284	294°

S (Z軸ストローク)	L1		L2	L3
	10kg可搬	20kg可搬		
200	855	849	740	150
300	955	949	840	50
400(注2)	1055	1049	940	-50

ベース取付寸法 (上面より)

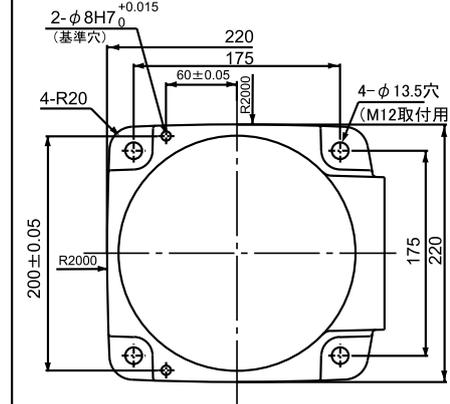

注1: 図の寸法は、10kg可搬用 (HM-4***-UL) を基準に記載しており、ツール取付面・フランジ取付図の () 内の寸法は、20kg可搬用 (HM-4A***-UL) を示します。
 注2: Z軸ストローク400mmの場合は、Z軸の最下端点はベース取付面より低い位置まで達します。

単位: mm