

お客様用

# 「ETC卓上プリンタEP-D3」

## 取扱書

このたびは「ETCプリンター」をお買い上げ頂き、ありがとうございました。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読み頂き、記載された内容にしたがって正しくお使い  
ください。

本書は紛失しないよう大切に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡してください。

### 目次

本機の機能	1
各部の名称	1
安全上のご注意	2
ご使用前に	5
ご使用方法	6
発行者名印字サービス申込書記入例	14
発行者名印字サービス申込書	15
お手入れと保管	16
故障とお考えになる前に	17
仕様	17
サービスと保証	17




## 本機の機能


ETC利用明細書の発行	——	最新利用履歴のワンタッチ発行
	——	指定した利用履歴のズバリ発行
	——	指定した過去利用履歴から最新までの一括発行

## 各部の名称

### 本体前面

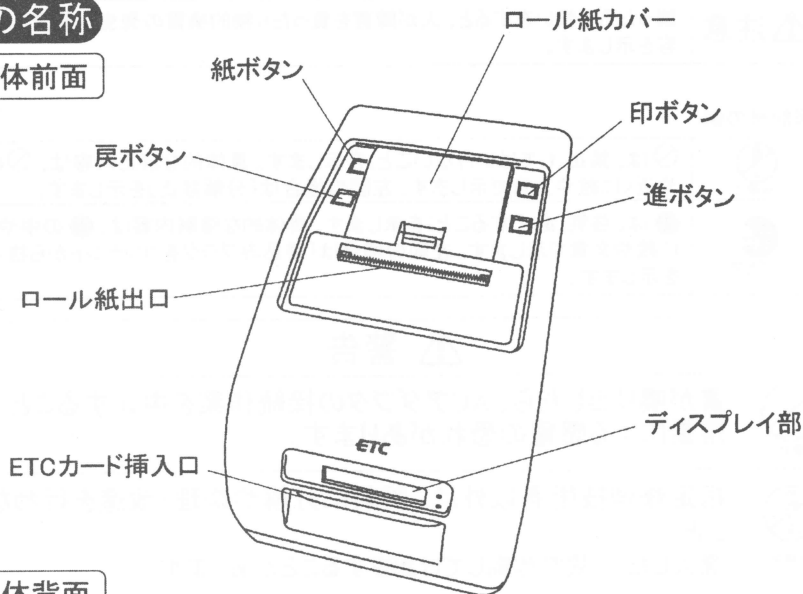

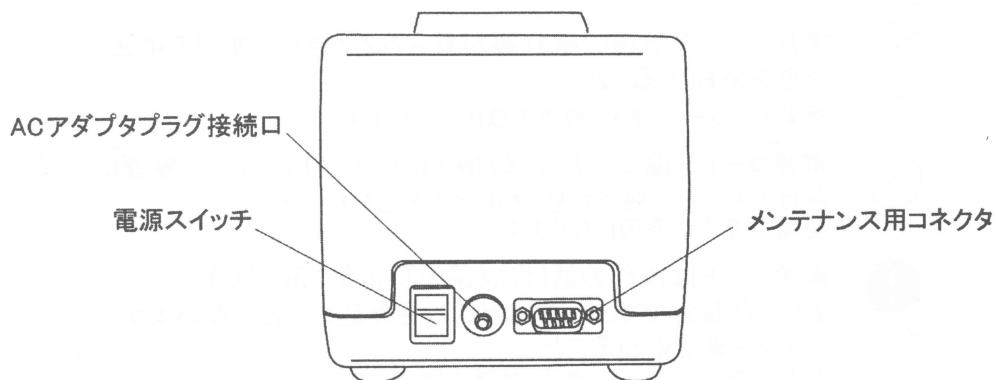

### 本体背面





## 安全上のご注意

ここに表示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は、次のようになっています。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例

 分解禁止	⊘ は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、⊘ の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
 プラグを抜く	● は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、● の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

## 警告



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタの接続作業を中止すること  
落雷による感電の恐れがあります。



分解禁止

指定修理技術者以外は、絶対に分解や修理・改造を行わないこと  
発火したり、異常作動してけがをすることがあります。



必ず守る

ACアダプタは付属のものを使用すること  
発火や感電の原因になります。



禁止

電源コードの被覆の破れ等が見られるときは、使用を中止し  
修理を依頼すること  
感電やショート・発火・故障の原因になります。




禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に  
曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないこと  
感電や発火の原因になります。



必ず守る

電源コードは操作の妨げにならないように取り回すこと  
また、余長分は机やドアなどにはさみ込むことがないよう  
クランプ等で束ねること  
事故や感電・ショート・発火・故障の原因になります。

 **注意**



必ず守る

液体のかかる場所や湿気の多い場所に置かないこと  
感電や動作不良を起こす恐れがあります。



必ず守る

幼児やご自分で意思表示のできない人には使用させないこと  
感電やけがををする恐れがあります。



プラグを持って  
抜く

ACアダプタプラグを抜くときは、ACアダプタプラグ  
を持って行うこと。電源コードを引っ張って抜かないこと  
感電やショートして発火することがあります。



プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ずACアダプタプラグ  
を抜いておくこと  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ずACアダプタプラグを抜くこと  
また、濡れた手で抜き差ししないこと  
感電やけがをすることがあります。



禁止

AC100V以外は使用しないこと  
火災や故障の原因となります。



禁止

ACアダプタプラグに水や塩分および汚れを付着させないこと  
感電・ショート・発火・の原因になります。



禁止

本機を屋外に置かないでください。  
感電・ショート・発火・の原因になります。



必ず守る

動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに  
ACアダプタプラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず  
点検・修理を依頼すること  
感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。



水場使用  
禁止

本品は水洗いしないこと  
事故や故障の原因になります。



禁止

本体に水や飲み物をこぼしたり、強い衝撃を与えないこと  
また、電源コードを無理に引っ張ったりしないこと  
感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

 注意



本体は絶対に開けないこと  
故障やけがの原因になります。




タコ足配線にしないこと  
コンセントが加熱し火災の原因になります。




電源ケーブルの上には、絶対に重いものを乗せないこと  
ケーブルに傷がついて、感電や火災の原因になります。

## ご使用前に

- ①ご使用になる位置(机など安定した場所に置いてください。)

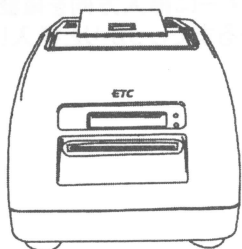

- ②本体背面にACアダプタプラグを接続します。

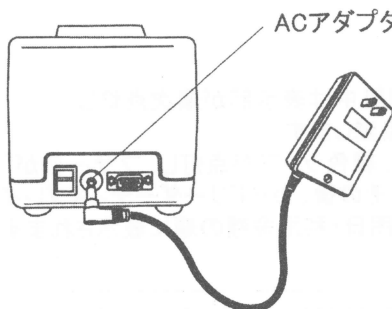


**⚠ 警告**

ACアダプタプラグは接続口にしっかりと差し込んでください。


**⚠ 警告**

コンセントへは根元まで確実に差し込んでください。  
また、タコ足配線は避けてください。


- ③電源スイッチを入れてください。  
スイッチが点灯しETCカードリーダーディスプレイの全表示部が2秒表示し  
ブザーが「ピッ」と一回鳴った2秒後に全表示が消灯します。

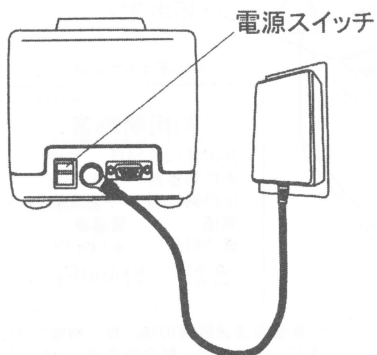

【ディスプレイ動作】




↓ 2秒後




## ご使用方法

### 最新履歴の利用明細書を発行する(ワンタッチ発行)

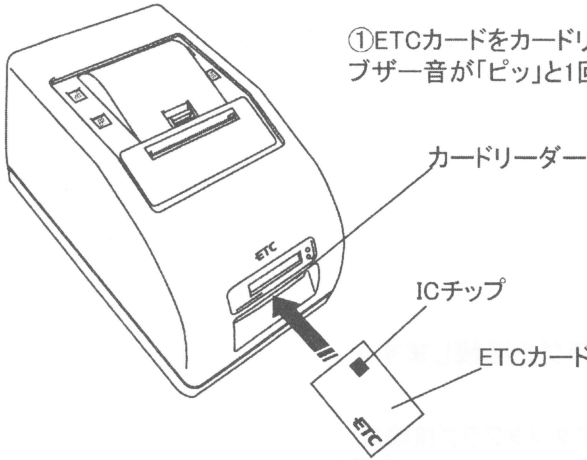

①ETCカードをカードリーダーに挿入方向を確認し、ブザー音が「ピッ」と1回鳴るまでしっかりと挿入してください。

#### 【ディスプレイ動作】

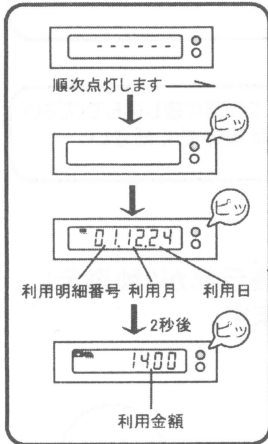

②ETCカード認証中は表示部が順次点灯し緑色ランプが点滅します。

認識終了後は、緑色ランプが点灯し、ブザー音が「ピッ」と一回鳴ります。その後、カードリーダーディスプレイに最新利用履歴が利用日・利用金額の順に表示されます。

#### ⚠注意

緑色ランプ点滅中はETCカードを抜かないでください。ETCカード内部のデータが破損する恐れがあります。

③本機の印ボタンを押すと最新履歴の利用明細書が発行されます。



#### <印字イメージ>

No.0001	
利用明細書	
2002年12月24日	12:00
入口料金所	湾岸千葉
出口料金所	千葉北駒形
車種	普通車
通行料金	¥1400円
合計	¥1400円


※)首都高速道路等の様に均一料金所のところでは入口と出口は同一料金所名表示となります。



## ご使用方法

### 指定した利用履歴の利用明細書を発行する(ズバリ発行)

④本機の印ボタンを押すと指定した利用履歴の利用明細書が発行されます。

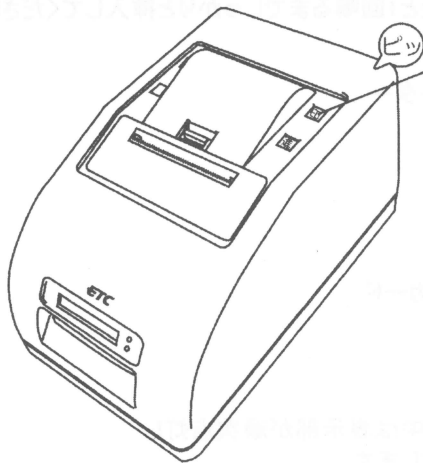

印ボタン


<印字イメージ>

No.0001	
<b>利用明細書</b>	
2002年12月24日	12:00
入口料金所	湾岸千葉
出口料金所	千葉北駒形
車種	普通車
通行料金	¥1400円
合計	¥1400円

※)首都高速道路等の様に均一料金所のところでは入口と出口は同一料金所名表示となります。


## ご使用方法

指定した過去の利用履歴から最新までのすべての利用明細書を発行する(一括発行)

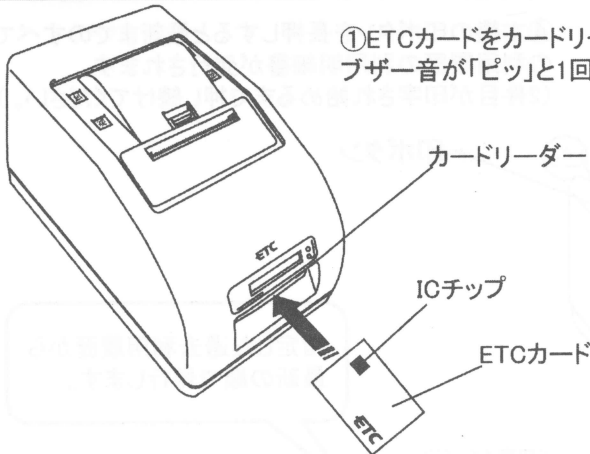


①ETCカードをカードリーダーに挿入方向を確認し、ブザー音が「ピッ」と1回鳴るまでしっかりと挿入してください。

### 【ディスプレイ動作】

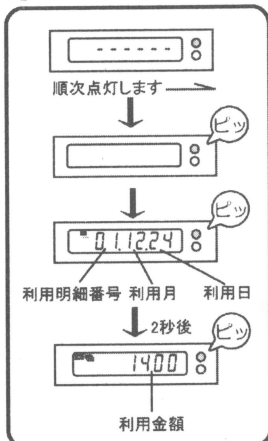

### 【利用履歴がないとき】

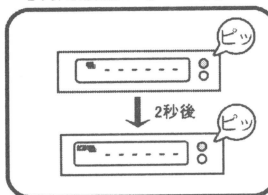


利用履歴の確認件数はETCカードの種類により変わりますが、最大100件まで確認できます。

②ETCカード認証中は表示部が順次点灯し緑色ランプが点滅します。認識終了後は、緑色ランプが点灯し、ブザー音が「ピッ」と一回鳴ります。その後、カードリーダーディスプレイに最新利用履歴が利用日・利用金額の順に表示されます。

⚠注意  
緑色ランプ点滅中はETCカードを抜かないでください。ETCカード内部のデータが破損する恐れがあります。

③発行希望の利用履歴を戻ボタン・進ボタンで検索し表示させます。


### 【ディスプレイ動作】

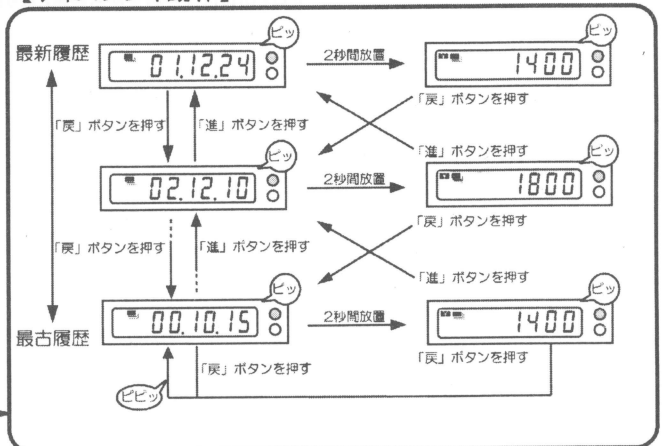

## ご使用方法

指定した過去の利用履歴から最新までのすべての利用明細書を発行する(一括発行)

- ④本機の印ボタンを長押しすると最新までのすべての利用履歴の利用明細書が発行されます。  
(2件目が印字され始めるまで押し続けてください。)

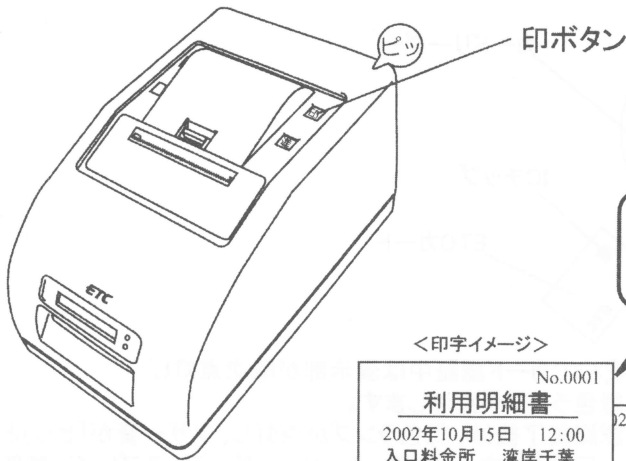

指定した過去利用履歴から最新の順で発行します。

<印字イメージ>


No.0001	
利用明細書	
2002年10月15日	12:00
入口料金所	湾岸千葉
出口料金所	千葉北駒形
車種	普通車
通行料金	¥1400円
合計	¥1400円
合計	¥1800円
合計	¥1400円

※)首都高速道路等の様に均一料金所のところでは入口と出口は同一料金所名表示となります。


## ご使用方法

専用ロール紙を交換する(用紙の端に赤ラインが出た時)

①ロール紙カバーを開けてください。

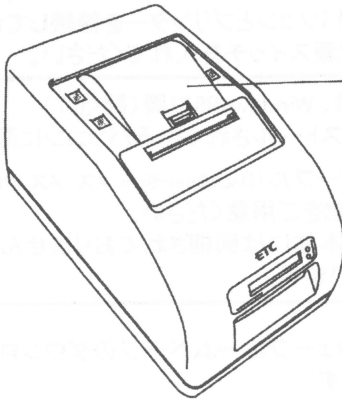


ロール紙カバー

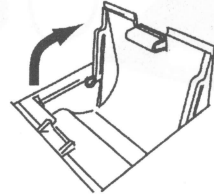


②残っている用紙を取除き、方向に注意し新しい専用ロール紙を芯棒にセットしてください。

交換用専用ロール紙  
品番: 998002-1030(10巻単位)  
お買い求めの際は最寄の販売店に  
ご確認ください。

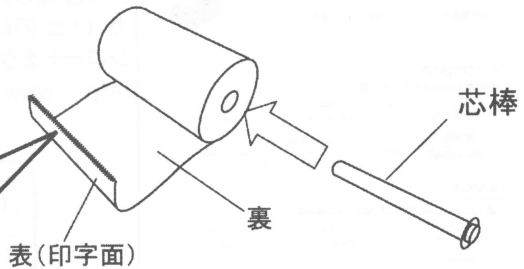


③ロール紙をプリンター給紙口に通し、紙ボタンで1cmくらい出るまで用紙を送ります。不要な部分はカットしてください。

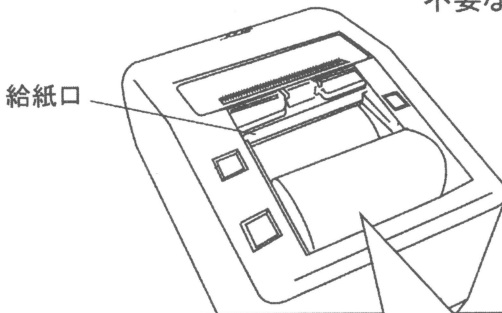


ロール紙には表裏があります。  
挿入面を間違えると印字が  
できませんので十分ご確認のうえ  
セットしてください。

紙ボタン

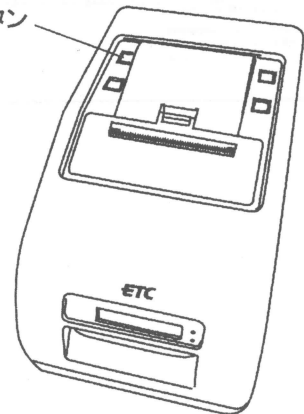

## ご使用方法

### 料金所マスターデータを最新版に更新する

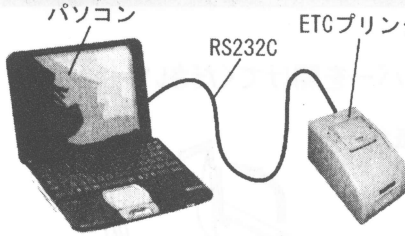

①お手持ちのパソコンのシリアルポートにRS232Cケーブル(Dsub9pin-9pin メス-メス クロス結線)を使用し、パソコンとプリンターを接続してからプリンターの電源スイッチを入れてください。

- パソコンは、Windows95以降(除くNT) OSがインストールされているパソコンに限ります。
- RS232Cケーブル(Dsub9pin-9pin メス-メス クロス結線)は市販の物をご用意ください。プリンター本体には同梱されておりませんのでご注意ください。

②デンソーウェブホームページのダウンロードサイトに移動します。サイト上のDENSO「ETC卓上プリンターEP-D3」用ダウンロードをクリックしてください。

<http://www.denso-wave.com/download/etcp/>

ダウンロードサイトにはソフトウェアのバージョン情報が掲載されております。このバージョン情報がお買い求めのプリンターのバージョンと同バージョンであればデータ更新を行いません。この場合パソコン画面に「最新情報がインストールされております」と通知します。

ダウンロード

ETC利用履歴発行システム 料金所マスターの更新

ダウンロード

**TOYOTA**  
ETC料金所「ETC卓上プリンター」用

マスターファイル名	バージョン	更新状況	更新の予定の有無
ep_110	Ver. 110	更新は完了済み	更新済
動作環境	Windows® 95/98/2000/XP		
ご用意いただくもの	右欄のPCに2000年以降のバージョンのプリンターがインストールされていること(Ver. 2.000以降)		

**DENSO**  
DENSO WAVE  
ETC卓上プリンター EP-D3用(EP-D3モデルに限定)

マスターファイル名	バージョン	更新状況	更新の予定の有無
ep_110	Ver. 110	更新は完了済み	更新済
動作環境	Windows® 95/98/2000/XP		
ご用意いただくもの	右欄のPCに2000年以降のバージョンのプリンターがインストールされていること(Ver. 2.000以降)		

ソフトウェアパッケージ用(Ver. 2.000適用)

マスターファイル名	バージョン	更新状況	更新の予定の有無
ep_110	Ver. 110	更新は完了済み	更新済
動作環境	Windows® 95/98/2000/XP		
ご用意いただくもの	なし		

お問い合わせ先

ETC料金所マスターデータの更新に関するお問い合わせ先は、ETC料金所マスターデータの更新担当者です。お問い合わせ先は、ETC料金所マスターデータの更新担当者です。


株式会社デンソーウェーブ 自動記録課 課長室  
営業時間：9時～17時(土日祝日を除く)  
TEL: 03-6473-4196

## ご使用方法

### 利用明細書に発行者名を印字する

ETCプリンター発行者名印字サービス申込書

会社名	
所在地	

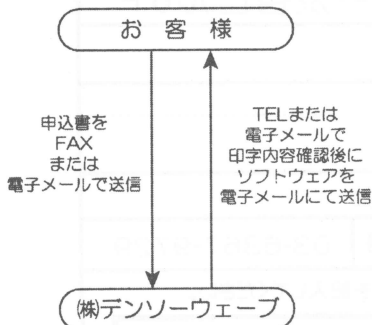

No.0001

**利用明細書**

2002年12月24日 12:00  
 入口料金所 湾岸千葉  
 出口料金所 千葉北駒形  
 車種 普通  
 通行料金 ￥1400円  
**合計 ￥1400円**

㈱デンソーウェーブ  
 東京都虎ノ門4-2-12  
 TEL 03-5472-6951  
 FAX 03-5472-6894  
ご利用ありがとうございました

<.....枠内印字イメージ>

①本取扱説明書の「ETCプリンター発行者名印字サービス申込書記入例」を記入してください。(記入例参照)

②ご記入いただいた申込書を申込書下段に記載されているデンソーウェブまでFAXまたは電子メールにて送付ください。

③デンソーウェブから印字内容確認のご連絡をさせていただきます。

④希望印字内容のソフトウェアを電子メールにて送信いたします。

⑤お手持ちのパソコンにRS232Cケーブル(Dsub9pin-9pinメス-メスクロス結線)でパソコンとプリンターを接続しプリンターの電源スイッチを入れてください。

- パソコンは、Windows95以降(除くNT) OSがインストールされているパソコンに限ります。
- RS232Cケーブル(Dsub9pin-9pinメス-メスクロス結線)は市販の物をご用意ください。プリンター本体には同梱されておりませんのでご注意事項。

⑥電子メールで送信されたソフトウェアを実行します。

#### ▲ 注意

ソフトウェアダウンロード中は電源やケーブルを抜いたしないでください。故障の原因となります。

⑦ダウンロードが完了したら画面に「ダウンロード終了」と表示されます。

⑧画面上のOKボタンをクリックしてください。

⑨利用明細書を発行し、下段に希望内容が印字されているかご確認ください。

発行者名印字サービスはお買求め1台につき初回のみ無料、2回目以降は有料となります。

<記入例>

ETC卓上プリンタ(EP-D3モデル)発行者名印字サービス申込書

申込日: 2003年 3 月 25日

(フリガナ)	カブシキガイシャデンソーウェーブ		
会社名	株式会社デンソーウェーブ		
(フリガナ)	トウキョウト シブヤク ショウトウ		
所在地	東京都渋谷区松濤2丁目15番13号 デンソー渋谷ビル6F		
部署名	営業部		
(フリガナ)	トヨタイチロウ		
ご担当者名	豊田一郎		
電子メールアドレス	toyochi@denso-wave.co.jp		
電話番号	03-6367-9779	FAX番号	03-6367-9729
発行者印字 内容記載欄	*この枠の中に内容を記入してください。		
	会社名	(株)デンソーウェーブ	
	住所	東京都渋谷区松濤2丁目15番13号 デンソー渋谷ビル6F	
	TEL	03-6367-9779	
	FAX	03-6367-9729	
	メッセージ	ご利用ありがとうございました	
	*印字不要部はblank		
備考欄	電話番号を大きめにお願いします。		
送信先	<p>(FAXの場合)</p> <p>DNWAカスタマーサービス部カスタマーサポート室</p> <p>FAX番号 03-6367-9729</p> <p>(電子メールの場合)</p> <p>ETCMessage@denso-wave.co.jp</p>		

◇上記用紙にご記入の上、FAX(03-6367-9729)あるいは電子メール(ETCMessage@denso-wave.co.jp)でお送り下さい。

# ETC卓上プリンタ(EP-D3モデル)発行者名印字サービス申込書

申込日： 年 月 日

(フリガナ)			
会社名			
(フリガナ)			
所在地	〒		
部署名			
(フリガナ)			
ご担当者名			
電子メールアドレス			
電話番号		FAX番号	
発行者印字 内容記載欄	*この枠の中に内容を記入してください。		
	会社名		
	住所		
	TEL		
	FAX		
	メッセージ		
	*印字不要部はblank		
備考欄			
送信先	<p>(FAXの場合)</p> <p>DNWAカスタマーサービス部カスタマーサポート室</p> <p>FAX番号 <b>03-6367-9729</b></p> <p>(電子メールの場合)</p> <p><b>ETCMessage@denso-wave.co.jp</b></p>		

◇上記用紙にご記入の上、FAX(03-6367-9729)あるいは電子メール(ETCMessage@denso-wave.co.jp)でお送り下さい。

## お手入れと保管

### •お手入れについて

#### お手入れ前に

ACアダプタをコンセントから抜いてください。




#### ⚠ 注意

ACアダプタを抜き差しするときは、コードを持たずに必ず先端のプラグ部分を持って行うこと  
感電やショートして発火することがあります。


#### お手入れの仕方

- 本体の汚れは、乾いた布などで拭き取ってください。

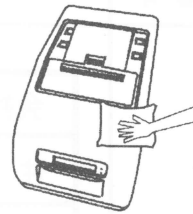

#### ⚠ 注意

本品は水洗いしないこと  
事故や故障の原因になります

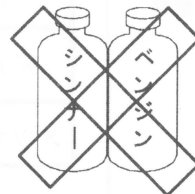

※シンナー、ベンジンは絶対に使用しないでください

### •保管について

- 保管するときは、各部の汚れを拭き取ってから、直射日光や湿気、ホコリの多い場所は避けて保管してください。
- 保管するときは、本体の上に重いものを載せないでください。

## 故障とお考えになる前に

使用中に異常が生じたときは  
次の点をお調べください。

### ⚠ 警告

指定修理技術者以外は、絶対に  
分解や修理・改造を行わないこと  
発火したり、異常作動してけがを  
することがあります。

異常の内容	点検	お願い
電源が入らない	ACアダプタがしっかりとコンセントに 差し込まれていますか	ACアダプタをしっかりとコンセントに 差し込んでください
	本体スイッチが「OFF」のままではな いですか	本体スイッチを「ON」にしてください
印刷ができない	専用ロール紙の印刷面が裏になっ ていませんか	専用ロール紙の印刷面を正しくセッ トしてください
	ETCカードが正しくカードリーダーに セットされていますか	ETCカードの挿入方向(前後・裏表)に ご注意頂き確実に奥まで差し込んでく ださい。

## 仕様

項 目	仕 様
電 源	AC100V
消 費 電 力	2.1W
本 体 寸 法	幅128(mm) × 奥行220(mm) × 高132(mm)
製 品 重 量	1350g
付 属 品	取扱説明書 専用ACアダプタ 専用ロール紙

## サービスと保証

### 保証について

- 保証書は必ず所定の項目へのご記入および記載内容をご確認の上、お受け取りください。
- 保証期間は、お買い上げの日から起算して1年間です。  
保証の詳細につきましては、保証書をご参照ください。
- 保証修理を依頼される場合は、保証書が必要になりますので、大切に保管してください。

### 修理を依頼されるときは

- 上の表でお調べいただいても異常のあるときは、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証修理期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。