

ETC 車載プリンタ XP-650 のファームウェア/ダウンロード方法と留意点

ファームウェアを更新ダウンロードする際は、以下の手順に従い、また留意点を遵守し、市販の USB メモリを使って行ってください。

*) USB 型フラッシュメモリ(中に他データ、ファイルがないもの)をご用意下さい。

車載プリンタ XP-650 は車載に搭載したままで構いません。

【 ダウンロード手順 】

デンソーウェーブホームページのダウンロード用 (<http://www.denso-wave.com/download/etcp/>) 内の「車載プリンタ(XP-650)」からファームウェアデータファイルを一旦、お客様自身のパソコンへ保存ダウンロードします。

ダウンロード保存したファームウェアデータファイル(H8_apri.bin)を用意した空の USB 型フラッシュメモリの直下に置き(書き込み)ます。

XP-650 プリンタの電源を入れ、ソフトを書き込んだ USB メモリを USB ポート挿入口に挿入します(認識まで 2 秒程度掛ります)。

プリンタの「R」ボタンと「日」ボタンを同時に押します (APRI Boot Start !! と印字)。


プリンタ本体から「ビビビビ・・・」と音が鳴りダウンロードが始まります。

プリンタからの音が「ピーーッ」と長音(完了)になったら

(APRI Boot End !! と印字)、プリンタの電源を切ります。

電源を切った状態で USB メモリを抜き、約 10 秒待って電源を入れます。

*) 、 手順にて、プリンタ電源を入れたまま USB メモリを抜いても構いませんが、確実にダウンロードが終了してから USB メモリを抜いてもらうための手順としています。

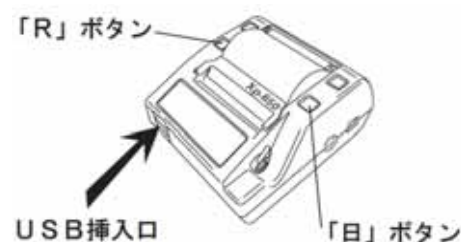

【 留意点 】

以下の点を必ずお守りください。

- ・ 使用する USB メモリはあらかじめ**中身を空**にしてください。また、ウイルスに感染していないことを確認してください。ほかのファイルが存在すると予期せぬエラーや故障の原因となります。
- ・ 使用する USB メモリの中に配置するファイルはそれぞれ必ず 1 つにしてください。USB メモリ内に複数のファイルを配置するとうまく動作しなかったり、意図しない動作をする恐れがあります。
- ・ XP-650 への**ダウンロード中は絶対に電源を切らない**でください。途中で電源を切ると予期せぬエラーやファイルの破損、故障の原因となります。
- ・ XP-650 への**ダウンロード中は絶対に USB メモリを抜かない**でください。途中で USB メモリを抜くと予期せぬエラーやファイルの破損、故障の原因となります。
- ・ USB メモリへファイルを書き込む際は、必ず **USB メモリの直下にファイルを配置(書き込み)** してください。USB メモリ直下にファイルが存在しないと、XP-650 はファイルを認識できません。
- ・ USB へファイルを書き込む際は、**絶対にファイル名を変更しない**でください。ファイル名を変更すると、XP-650 は正しくファイルを認識できません。

【ファームウェア ソフト】 H8_apri.bin (半角英数)

- ・ 全てのメーカーの USB メモリの動作を保証するものではありません。上記事項を正しく設定し使用してもうまくいかない場合は、別の USB メモリで再度ダウンロードをおこなってください。