

料金所マスタ、発行者印字サービスソフトのダウンロード手順、及びETCPR05の連動印字接続手順


ETC卓上プリンタEP-D13の料金所マスタ更新、発行者印字サービスソフトのダウンロード 及びパソコンのソフトウェアパッケージETCPR05から利用明細書を連動印字する為には、以下の手順に従ってください。

*)従来のEP-D3のように別途“システムII_OS”のダウンロードは必要ありません。
また、RS232CクロスケーブルとRS232C-USB変換ケーブルは必要ありません。
USBケーブルのみが接続できるようになりました。

①以下の機器接続図の通り、結線を行って下さい。

パソコン動作環境: WindowsXP、7、8、10
USBポート装備
インターネット接続(ホームページへの接続)可能

必要な物: USBケーブル(別売)
*)市販品可(CB00-US1400相当)

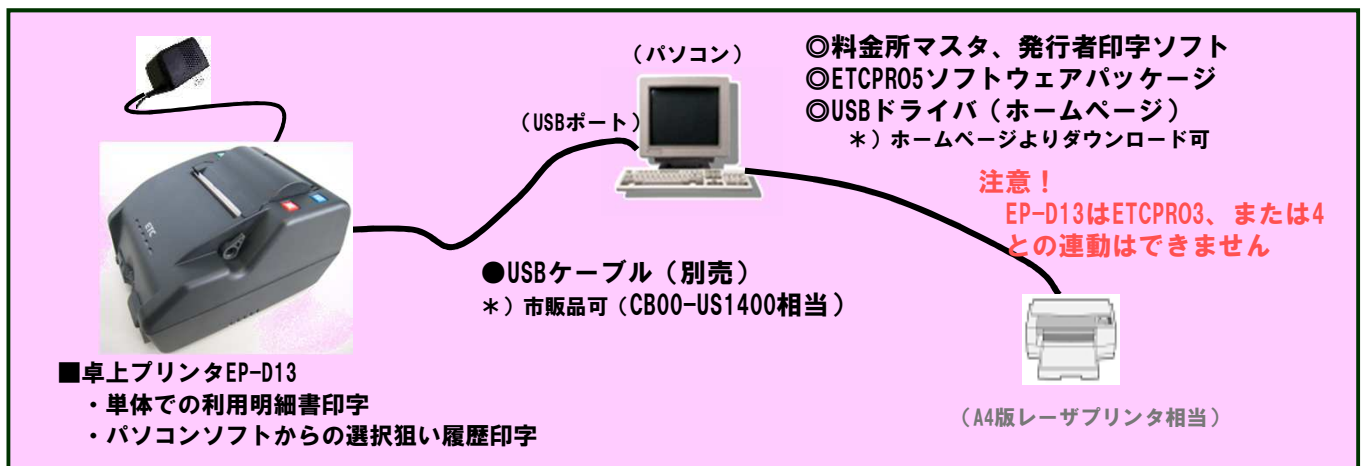

- ② ホームページに公開の「USBdriverFTDI_v2.12.10 .ZIP」をパソコンに保存。
ZIPファイルを開き、“CDM v2.12.10 WHQL Certified.exe”を実行。
- ③ EP-D13の電源を入れ、USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続。
- ④ 料金所マスタ更新はホームページの最新版料金所マスタをパソコンに保存。発行者印字ソフトはメール受信したソフトをパソコンに保存。その後、そのソフトをダブルクリックすると自動的にEP-D13の接続を認識し、ダウンロードを開始。正常であれば自動的に完了。
- ⑤ ETCPR05と連動して使用する場合、ホームページに公開の「ソフトETCPR05本体バージョン」の“ダウンロード”をクリックして、パソコンに一旦保存し、セットアップ(ダブルクリックすると自動的にダウンロードが開始)。画面の指示に従って、セットアップを完了させる。
- ⑥ Windowsの「スタート」の「すべてプログラム」にETCPR05がセットアップされる。それを選択してETCPR05を起動。
- ⑦ ETCPR05起動画面の左下の“カード状況”が“正常”か“カードセットしてください”に変更すれば正常)。“未接続”状態の場合、パソコンのCOMポート番号を確認し、ETCPR05のCOMポート番号を設定してください。

【補足 & 注意点】

- ・卓上プリンタEP-D13との連動印字はETCPR05接続限定となります。
従来モデルEP-D3とETCPR03、4のバージョンをお使いの場合、EP-D13とETCPR03,4、及びEP-D3とETCPR05との接続での使用はできません。
(カード内の履歴データによっては履歴データ読み込み欠落の可能性があります)
- ・うまく起動・動作しない場合には、パソコンを再起動するか、Windows/コントロールパネル内の“プログラムの追加と削除”で一旦、アンインストールした後、再度インストールをし直してください。


EP-D13用 USBドライバ(FTDI製)のインストール手順

USBドライバのインストール(EP-D13用)


※Administrator 権限を有するユーザでログインし、セットアップ作業を行ってください。

※ドライバのインストールは、USBケーブルを接続していない状態で行ってください


1. ホームページ<http://www.denso-wave.com/download/etcip/inq.html>から、専用のUSBドライバをダウンロードします。
2. ダウンロードしたzipファイルを解凍し、exeを右クリックして、「管理者として実行」を選択します。

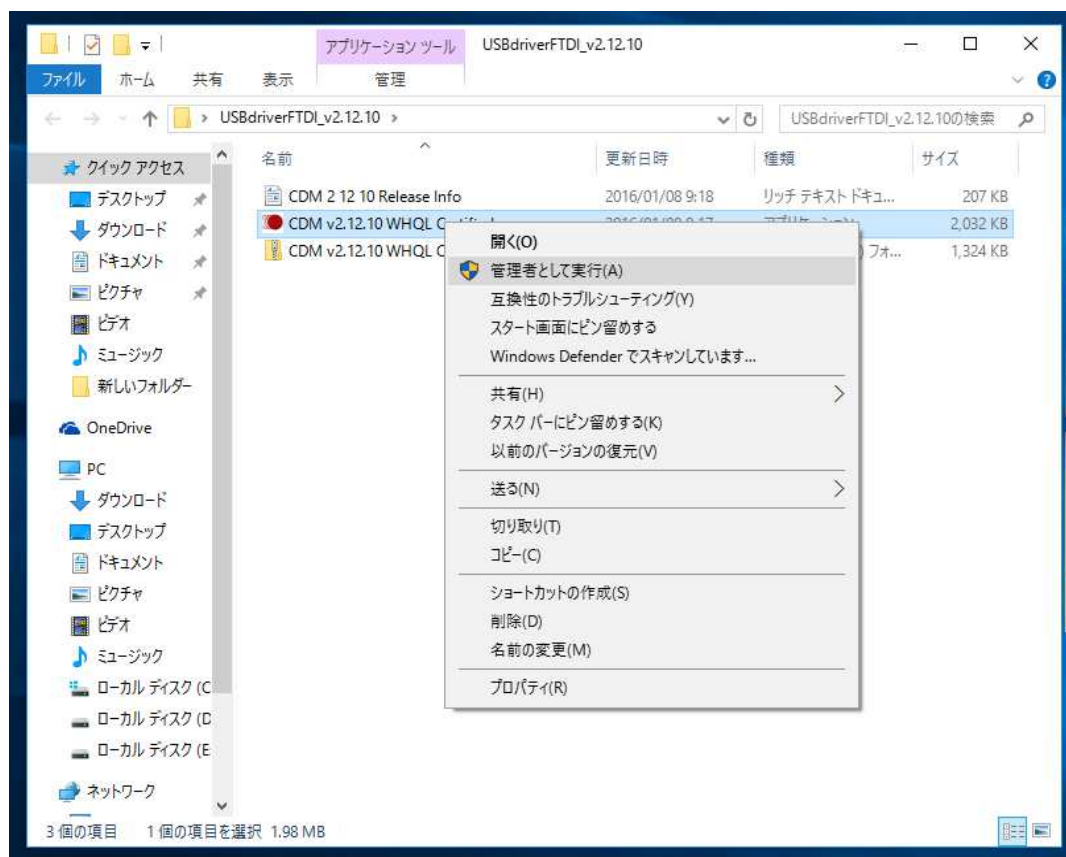


3. 下記画面が表示されたら、Extractをクリックします。

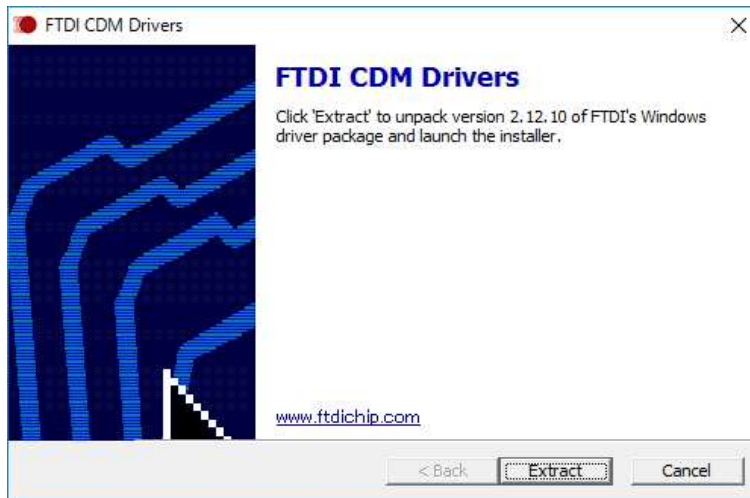


4. “次へ”をクリックします。

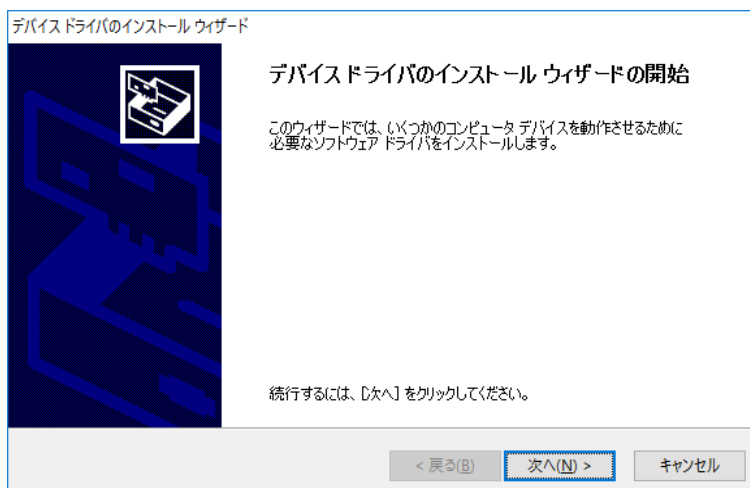


5. “同意します”を選択し、“次へ”をクリックします。

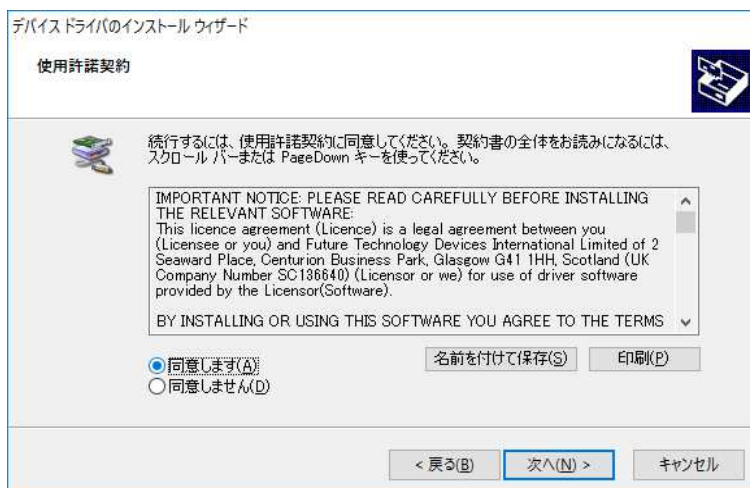

6. “完了”をクリックします。

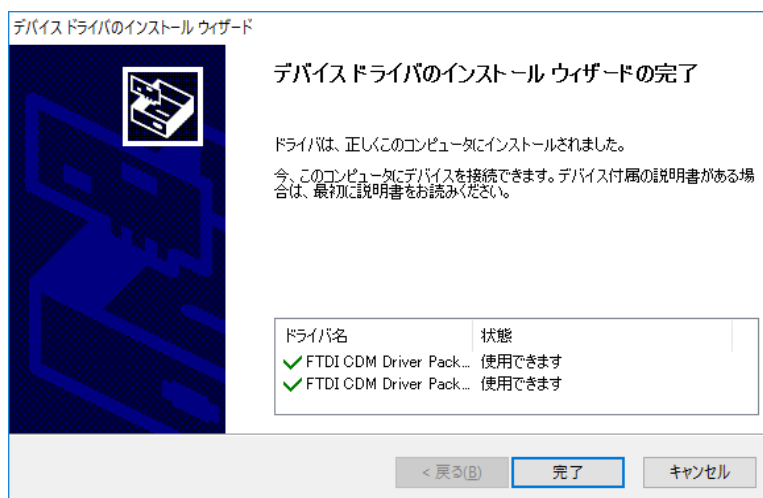

7. 卓上プリンタを電源ONし、USB接続すると、下記画面が表示されインストールされます。

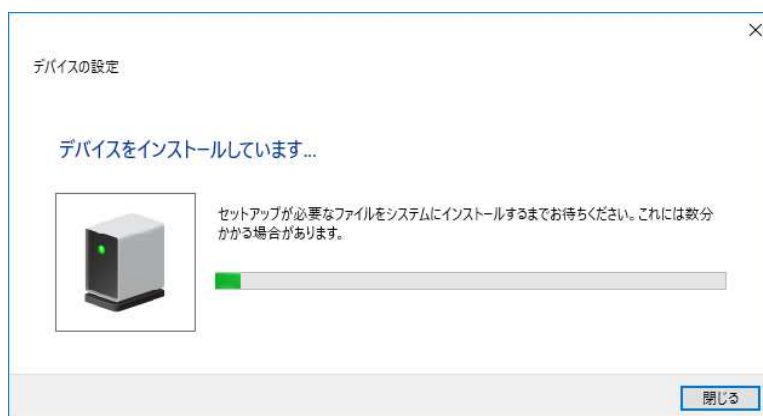

8. パソコンのデバイスマネージャからポート番号の確認を行い、ETCPR05の通信設定のCOMポート番号を合わせます。

