



市販のRS232C-USB変換ケーブルで接続する場合

1. RS232Cクロス結線ケーブルとUSB変換ケーブルの2本で卓上プリンタとパソコンを接続します。

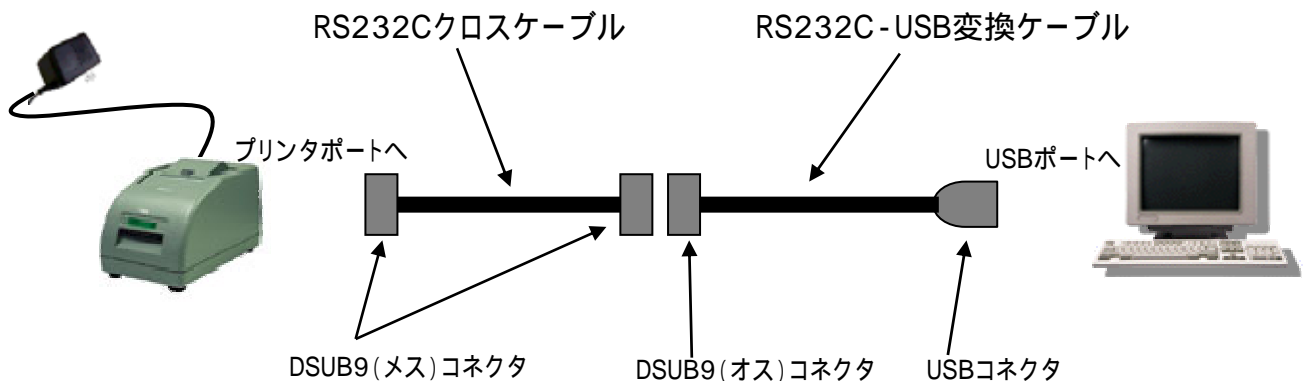

RS232Cクロス結線ケーブルとは、信号線が以下のようにクロスされているものを指します。

*)リバースとも呼ばれます

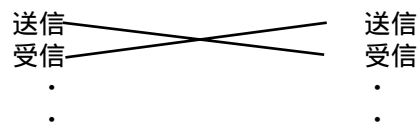

*) モデム等に使用するストレート結線は使用できません。

2. USBドライバソフトをインストールします。

(1) CD、あるいはメーカーのホームページサイトから、

- ・購入したUSB変換ケーブルの型名
 - ・インストールするパソコンのWindowsOS
- に該当するUSBドライバをダウンロード。

(2) インストール後、パソコンの“コントロールパネル” “システム” “ハードウェア” “デバイスマネージャ”を開く。

(3) “ポート”を参照。

(4) USB変換ケーブルを接続し、“ポート”下にドライバが表示されればOK。
頭(あるいは“USBポート“のところに)に黄色の！マークが表示されている場合は、正常にインストールされていない。
再度、インストールし直し。

*)黄色の！マークにカーソルを当て、右クリックで“ドライバの更新”、“削除”して再インストール、あるいは“プロパティ”から再インストール。

(5) ドライバにCOMの番号が表示。

(6) ETCPROを起動し、上段の“設定”内の“通信ポートの設定”でCOM番号を合わせる。