

## 料金所マスタ、発行者印字サービスソフトのダウンロードの手順、及びETCPR05との連動印字接続手順


ETC卓上プリンタEP-D13をパソコンのソフトウェアパッケージETCPR05から利用明細書を連動印字する為には、以下の手順従ってください。料金所マスタ、発行者印字ソフトのダウンロードも同様です。

\* )従来のEP-D3のように別途“システムII\_OS”のダウンロードは必要ありません。  
また、RS232CクロスケーブルとRS232C-USB変換ケーブルは必要ありません。  
USBケーブルのみが接続できるようになりました。

### ①以下の機器接続図の通り、結線を行ってください。

パソコン動作環境： WindowsXP、7、8  
USBポート装備  
インターネット接続(ホームページへの接続)可能

必要な物： USBケーブル(別売)  
\* )市販品可(CB00-US1400相当)

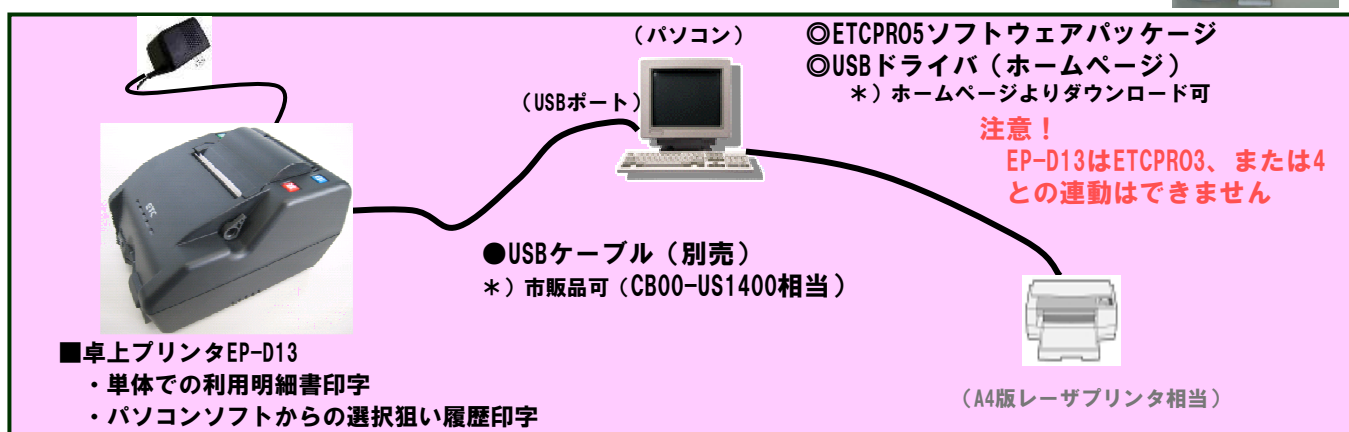

- ②ホームページに公開の「USBドライバFTDI製.ZIP」をパソコンに保存。  
ZIPファイルを開き、「CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe」を実行。
- ③ ホームページに公開の「ソフトETCPR05本体バージョン」の「ダウンロード」をクリックして、パソコンに一旦保存し、セットアップ(ダブルクリックすると自動的にダウンロードが開始)。
- ④ 画面の指示に従って、セットアップを完了させる。
- ⑤ Windowsの「スタート」の「すべてプログラム」にETCPR05がセットアップされる。それを選択してETCPR05を起動。
- ⑥ EP-D13の電源を入れ、USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続。  
自動的にEP-D13を認識。(ETCPR05起動画面の左下の“カード状況”が“正常”か“カードセットしてください”に変更すれば正常)

### 【補足&注意点】

- ・卓上プリンタEP-D13との連動印字はETCPR05接続限定となります。  
従来モデルEP-D3とETCPR03、4のバージョンをお使いの場合、EP-D13とETCPR03,4、及びEP-D3とETCPR05との接続使用はできません。(カード内の履歴データによっては履歴データ読み込み欠落の可能性があります)
- ・うまく起動・動作しない場合には、パソコンを再起動するか、Windows/コントロールパネル内の“プログラムの追加と削除”で一旦、アンインストールした後、再度インストールをし直してください。

## USBドライバ(FTDI製)のインストール手順

### USBドライバのインストール(EP-D13用)

※Administrator 権限を有するユーザでログインし、セットアップ作業を行ってください。

※ドライバのインストールは、USBケーブルを接続していない状態で行ってください

1. ホームページ<http://www.denso-wave.com/download/etcp/inq.html>から、専用のUSBドライバをダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルを右クリックし「すべて展開」を選択し、適当なフォルダに展開します。
3. 展開してできたフォルダに含まれる「CDM vX.XX.XX WHQL Certified.exe」をダブルクリックしインストーラを起動します(X.XX.XXはバージョン番号が書かれています)。  
下記画面が表示されたら、Extractをクリックします。



4. 「次へ」をクリックします。



5. 「完了」をクリックします。



インストール完了後、EP-D13の電源を入れ、USBケーブルを接続すると、自動的に認識されます。