

三菱ETCソフトウェアパッケージ パッチ版の設定手順書

【 設定手順 】

1. ホームページ<http://www.denso-wave.co.jp/download/etc3/> 上の「ソフトウェアパッケージ」パッチ版「mETCPRO3xxP.exe」をパソコンへダウンロードして下さい。ダウンロードして保存する場所はデスクトップ上など任意のフォルダで構いません。
2. パソコンにダウンロードしたパッチ版「mETCPRO3xx.P.exe」をダブルクリックしてください。
3. 「三菱ETCPRO3をV3.xxにアップデートします。よろしいですか?」と聞いてきますので、“はい”を選択して下さい。
4. 自己解凍先の指定「解凍先フォルダを指定してください:C:\¥program Files¥三菱ETCPRO3」と聞いてきます。
お客様が現在使用中の三菱ETCPRO3は通常上記のフォルダ内に保存されていますので、“OK”を選択して下さい。

*)お客様が現行使用中の三菱ETCPRO3を別のフォルダに変更されてインストール・保存された場合は、そのフォルダが対象となります。この場合には、“参照”より、フォルダを確認し、対象のフォルダを探して設定して下さい。
5. 瞬時に自動的にソフトウェアが更新され、三菱ETCPRO3が起動します(三菱ETCPRO3の画面が立ち上がります)。

以上で、パッチ版によるバージョン更新は完了です。(次ページ参照)

更に、料金所マスタを更新する場合は、同ホームページ上の「ソフトウェアパッケージ用ダウンロード」より、更新を行って下さい。

『三菱ETCPRO3xx』及び『mETCPRO3xx』の『xx』は、バージョンを表しています。

ホームページより、ソフトウェアパッケージ用パッチ版を自パソコンにダウンロード
デスクトップ上(あるいは任意のフォルダ)にETCPR03xxP.exeをダウンロード

『mETCPR03xxP.exe』をダブルクリック




『三菱ETCPR03をV3.xxにアップデートします。よろしいですか?』

『はい』を選択



『展開先のフォルダを指定してください。』

“OK”を選択。但し、現行のバージョンの保存フォルダが
『C:¥ProgramFiles¥三菱ETCPR03』から変更されている場合は、
“参照”よりフォルダを指定

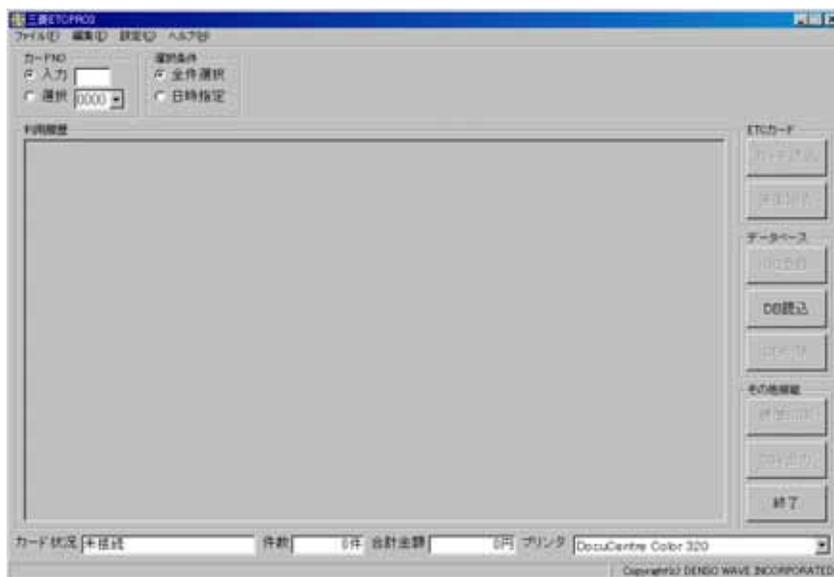

・三菱ETCPR03
の画面自動起動