

# 利用履歴発行 卓上用プリンタ

## EP-D19モデル

### 新機能概略:

- 音声・ブザーガイダンス機能搭載(表示画面なし/音声:無音～最大まで4段階の設定が可能)
- 紙の装着はワンタッチ方式
- カードのイジェクト(ボタン)機能付き
- パソコンとの通信にUSBポート標準装備 (USBケーブルは別売)  
(料金所マスタ更新、発行者印字ソフトダウンロード、ETCPR06ソフト連動の用途)
- 「ETC利用履歴発行ソフトウェアパッケージ(ETCPR06)」「(パソコンソフト)との連動が可能  
カードの履歴を読込・表示し、個別、範囲選択した利用履歴の利用明細書の印字が可能  
\* )仕様詳細はホームページ掲載の「ETCPR06取扱説明書」をご覧ください。  
<https://www.denso-wave.com/download/etcp/etcpro.html>

### 単体機能:

- ◆ プリンタとカードリーダー一体型デザイン、省スペースな構成
- ◆ ETCカードの利用履歴を即時発行(3つの機能)
  - ・最新利用履歴の発行
  - ・遡った過去の履歴の狙い発行
  - ・遡った過去の履歴から最新履歴までの一括発行
- ◆ 料金所マスタデータ内蔵の為、出入口料金所名の印字が可能 (料金所マスタ更新メンテ可能)  
\* )料金所マスタに登録されていない場合、その料金所名は番号で印字

### 機器構成: (パソコンETCPR06ソフトと連動する場合の構成)



デンソー品番: 998003-9790

品 名 (同梱品)	数量	備 考
卓上プリンタEP-D19本体	1	感熱方式、DU590カードリーダー内蔵
ペーパーロール紙	1	感熱紙、約15m長
A C電源アダプタ	1	AC100V入力/DC12V出力
取扱説明書	1	
保証書	1	

### オプション:

- ・ペーパーロール: 10巻入り 品番 998002-1030、 5巻入り 品番 998003-2530
- ・USBケーブル (EP-D19とパソコンUSBポート間、USBドライバソフトはホームページ掲載)

## 【プリンタ単体での機能概要（ETCカードの挿入要確認）】

## ◆ 各ボタンの機能

- 紙ボタン：紙送りをします。
- 印ボタン：発話した（時点のカーソル位置）履歴を発行します。
- 戻ボタン：1件前（過去側）毎に遡った履歴を表示します（カーソル移動）。
- 進ボタン：1件後（最新側）毎に履歴を表示します（カーソル移動）。

## ◆ 最新の履歴を発行する

- ①カード挿入後（カードリーダーがカード読取認証に数秒掛ります。認証が完了すると最新履歴を発話します。印ボタンを1回押します。
- ②最新の履歴を発行します。

## ◆ 過去の履歴を発行する

- ①発行する履歴の発話がされるまで、戻ボタンを順次押します。  
＊）必要に応じて進ボタンと戻ボタンで発行する履歴を選択して下さい。
- ②発行する履歴が発話されたところで、印ボタンを1回押す。
- ③その履歴を発行します。

## ◆ 過去の履歴から最新の履歴までを一括発行する

- ①発行する履歴の発話がされるまで、戻ボタンを順次押します。  
＊）必要に応じて進ボタンと戻ボタンで発行する履歴を選択して下さい。
- ②発行する履歴が発話されたところで、印ボタンを長押しする。
- ③その履歴から最新履歴までを連続で発行します。  
＊）1件目の印字が完了するまで印ボタンを長押しして下さい。  
その後は印ボタンを離しても結構です。




## 【パソコン（ETC利用履歴発行ソフトウェアパッケージETCPR06）連動機能概要】

## ■ ソフトウェアパッケージETCPR06のインストール（動作環境）

ホームページよりダウンロードし（無償）、お客様のパソコンにインストールしてください。

- ・WindowsOS: Windows 10
  - ・USBポート（別売USBケーブル、または市販品。USBドライバはホームページよりダウンロードしてください。）
  - ・画面解像度 1024×768ピクセル以上
  - ・搭載メモリ 1GB以上
- のパソコン環境でご使用頂けます。

## ■ 機能概要

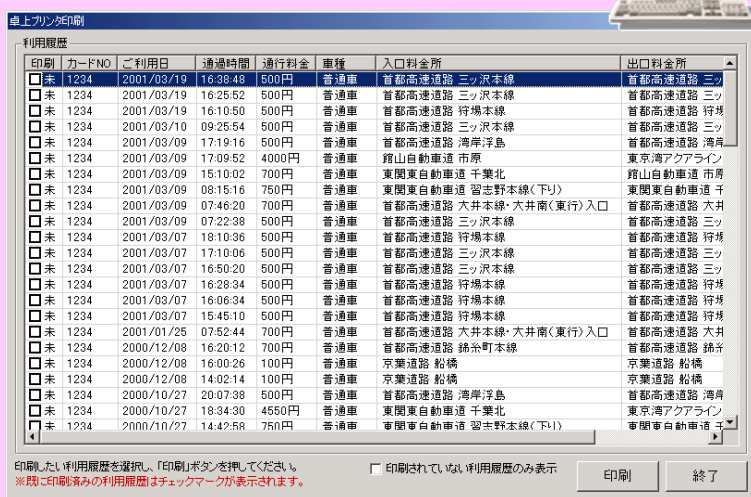

注意！  
ETCPR03、4との連動はできません

## 【利用明細書印刷例】

タイトル  
“領収書”への変更可



## 利用明細書

No. 0001

2020年2月23日 16:25  
 入口料金所 霞ヶ関  
 出口料金所 千葉北  
 車種 普通車  
 通行料金 ¥700  
 合計 ¥700

●機器接続、卓上プリンタ電源ON、パソコン側ソフトETCPR06起動後、プリンタにETCカードを挿入してください。

●ETCPR06にてカード読込み、あるいはDB読込み表示後、「桌上印刷」をクリック選択します。

●利用明細書を印字したい履歴を選択します（shiftキーで範囲、ctrlキーで1件ずつの複数件選択可）。

●「印刷」ボタンクリックにて、卓上プリンタEP-D19より、一枚ずつ「利用明細書」が印字されます。

＊）利用履歴データの電子データ保存、A4横利用明細リストの印刷等、仕様詳細はソフトウェアパッケージ添付、またはホームページの電子「取扱説明書」を参照ください。

## 安全にお使い頂くために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊）Windows 10は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

＊）仕様は予告なく変更することがあります。このカタログ記載データは、2020年1月現在のものです。

## ● お求め、ご相談は下記へ

株式会社 デンソーウェーブ

〒470-2297 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1  
お問い合わせ

☎ 0120-585-271

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～17:00(土・日・祝を除く)

<https://www.denso-wave.com/download/etcpr/index.html>