

コンセプト出展


手軽に着脱、常に清潔

食品対応 簡単着脱ロボットジャケット

オプション品概要

人協働ロボットCOBOTTA PRO専用の食品用ジャケットです。

厳しい衛生環境が求められる食品製造工程において、食品用ロボットジャケットを着用させることで、低コストで衛生環境に適用したロボット導入を実現します。

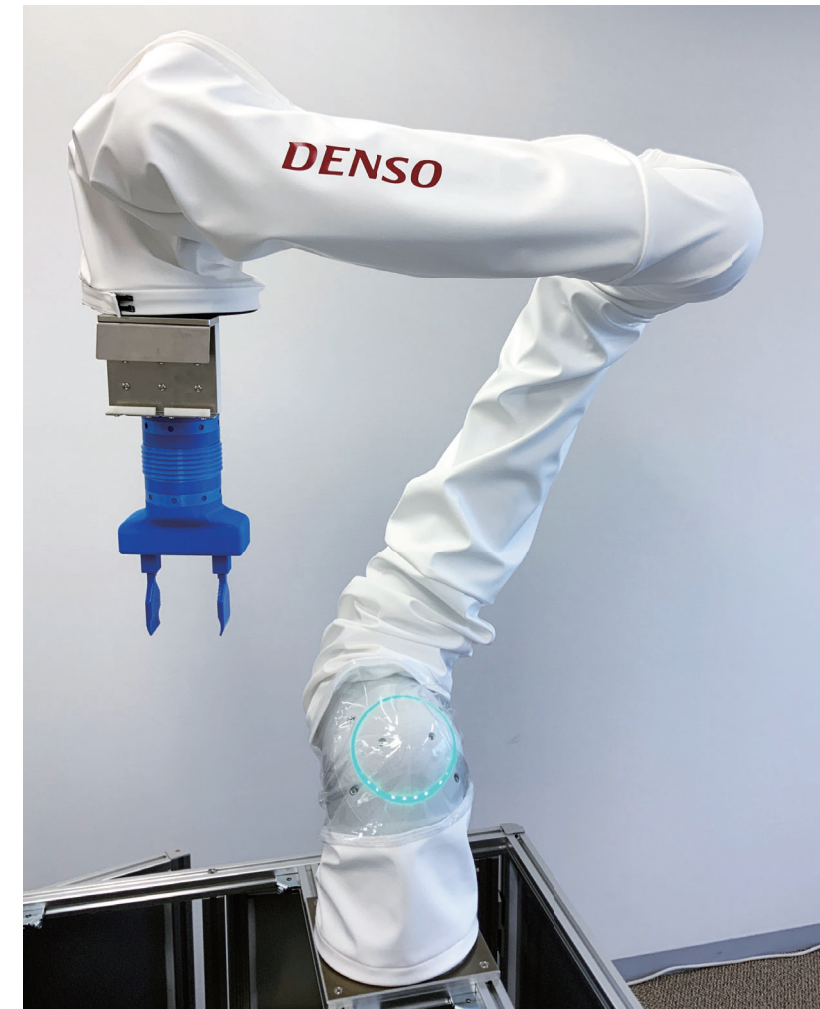

ロボットの稼働に適した素材

特殊高分子設計のウレタン素材により、薄く、軽く、しなやかでありながら衣料用などに使用されている合成皮革と対比し3倍以上の擦過・摩耗抵抗性を有します。高温調理に対応できる優れた耐熱性を持ちます。高いストレッチ性を持ちながら、ウレタン特有の加水分解によるべつつき・剥離・亀裂なども抑制しています。毎日の丸洗いに対応でき、簡単に清潔を保てます。



簡単着脱による毎日メンテナンス

ロボットの先端部分から末端部分まで止水ファスナーが取り付けられている事により、簡単に取り外しができるようになりました。特に手先に関して、ハンドの取り外しも不要となり、動作精度への影響もなく毎日着せ替えが可能です。



耐薬品性

次亜塩素酸ナトリウム、
塩化ベンザルコニウムアルコール、
消毒用エタノール、
お湯(40℃~100℃) など

