


簡単+直感を追求したプログラミングシステム



- 「ファインダイレクトティーチング」と「イージーブロックプログラミング」を組合わせた、簡単・直感的なプログラミングシステム
- 初心者のスキルをサポートし、熟練者にストレスを与えない機能。

直感的操作に加え、 実工程での使用を想定して開発された ファインダイレクトティーチング

軸固定・負荷設定などで操作性が向上。
また、斜面合わせ機能やインチング機能などを活用
することで0.1mmの高精度なティーチングを実現し
ます。

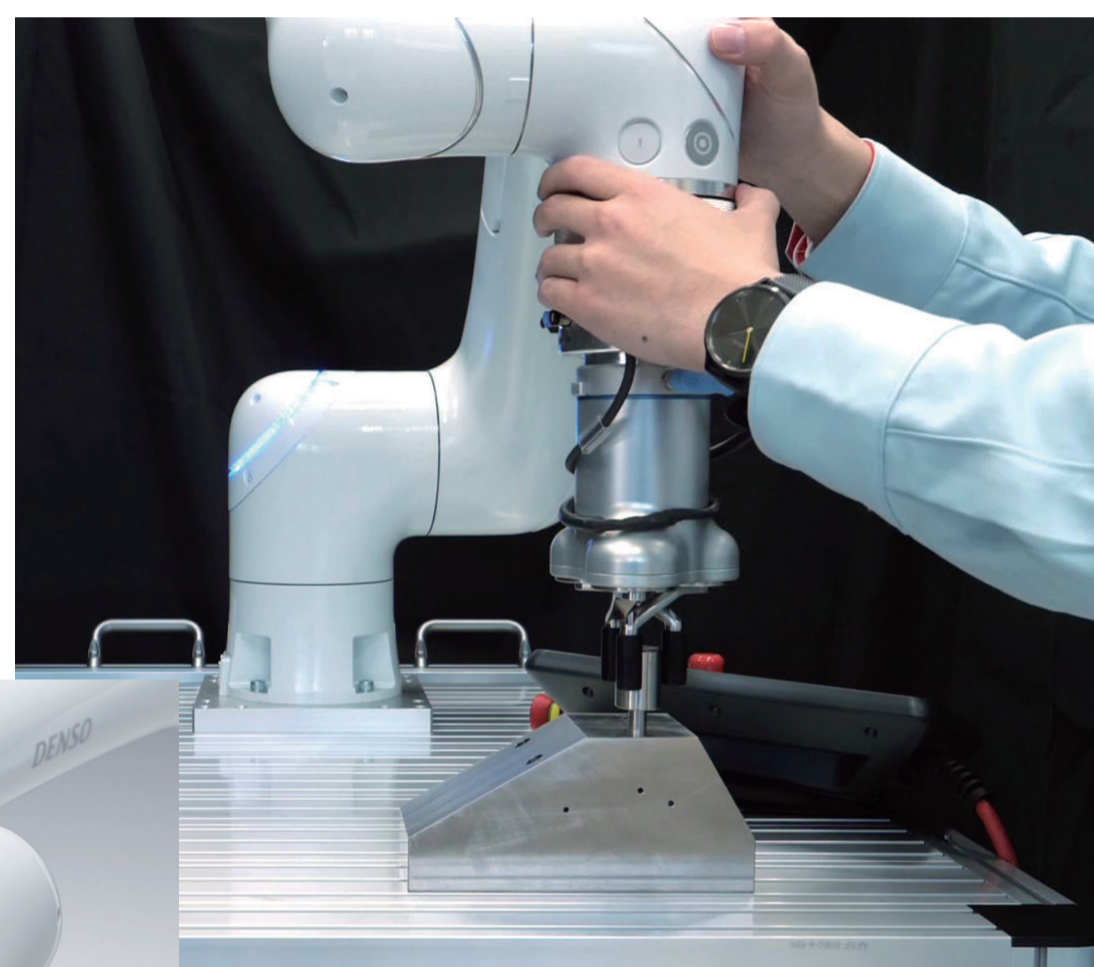

初心者でも扱える、文法エラーを起こさない イージーブロックプログラミング

ドラック&ドロップで簡単に操作できるブロックタイプ
のプログラミングシステム。文法エラーを起こすことな
く、誰でも簡単にプログラミングが可能です。



ファインダイレクトティーチングと イージーブロックプログラミングの連携

ダイレクトティーチングで位置情報を記録するとイージー
ブロックプログラミングにコマンドが追加されます。

