

手軽に着脱、常に清潔

## 食品対応 簡単着脱ロボットジャケット

人協働ロボット COBOTTA PRO 専用の食品用ジャケットです。低コストで、厳しい食品衛生環境に適應したロボットの導入を実現します。

### 製品概要



#### 1. ロボットの稼働に適した素材

- ・ 特殊高分子設計のウレタン素材を採用
- ・ 高いストレッチ性を持ち、薄く、軽く、しなやか
- ・ 衣料用などに使用されている合成皮革と対比し3倍以上の擦過・摩耗抵抗性

#### 2. 食品製造現場の環境に対応

- ・ 高温調理に対応できる優れた耐熱性（227℃の調理油の試験済み）
- ・ ウレタン特有の加水分解によるベトつき・剥離・亀裂などを抑制
- ・ 耐水・撥油性




#### 3. 簡単着脱による毎日メンテナンス

- ・ 毎日の丸洗いに対応
- ・ ロボットの先端部分から末端部分まで止水ファスナーが取り付けられており、簡単に着脱が可能
- ・ ハンドの取り外し不要で着脱できるため、動作精度への影響なしに毎日の着せ替えが可能

### 耐薬品性

- ・ 次亜塩素酸ナトリウム
- ・ 塩化ベンザルコニウムアルコール
- ・ 消毒用エタノール

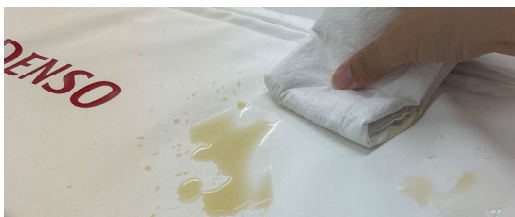

### 対応製品



COBOTTA PRO 900



COBOTTA PRO 1300