


トルクドライバー

ABLシリーズ

小型協働ロボット「COBOTTA」に搭載可能な軽量、コンパクトの低トルク自動機用ドライバーユニットです。長寿命DCブラシレスサーボモーター&高分解能エンコーダを搭載しているため、精密機器の組立に要求されるねじ締め精度と量産ラインに要求される信頼性・耐久性を提供いたします。

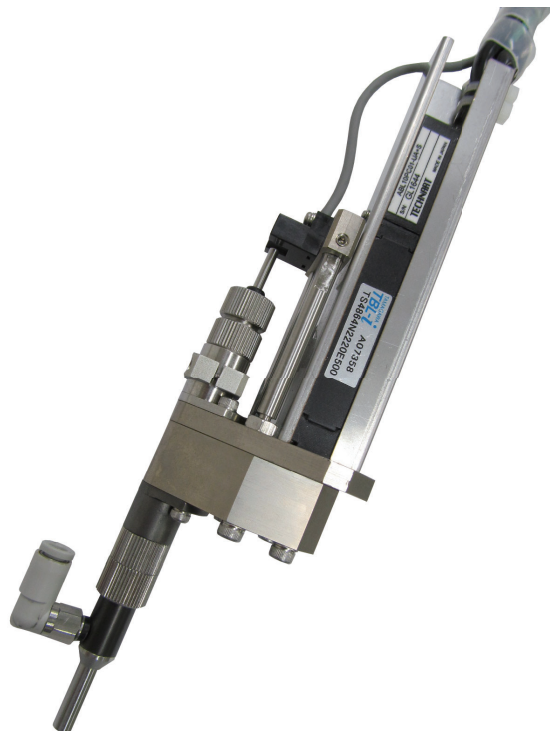

詳しい
製品情報は
こちら



特長

- ねじ浮き検出機構搭載の偏芯型デザイン。
- ビットの芯振れを最小に抑えるベアリング機構。
- 出力トルク特性・ID情報を記憶するメモリ搭載。
- ビット着脱容易なワンタッチボールチャック機構。
- 出力トルクは出荷時に補正済。

コントローラTN501

ねじ締めトルク値をダイレクトに設定するだけで、ねじ・ワークの種類を問わず、常に安定した繰り返しトルク精度を実現します。

ねじ締め・緩め動作等の制御条件・機能をカスタマイズ設定できます。

USB、RS-232C出力にて、ねじ締め過程の波形モニタリング・データも保存可能です。また、トレーサビリティ取得にも対応しています。



お問合せ先

株式会社日本テクナート

〒164-0014 東京都中野区南台5-27-32 秋元ビル

TEL 03-3384-8220

FAX 03-3384-8221

E-mail kkse@technart.com

HP <https://www.technart.com/>

