

バルーンハンド

SGB-20-S4

これまで掴めなかったワークを吸着搬送できる
新構造のハンドです。多品種、不定形状のワーク
の真空吸着に最適です。




詳しい
製品情報は
こちら



特長

- コンバム[®](真空エジェクタ)内蔵のため、供給ボードに圧縮空気を入れるだけで簡単動作。
- コンバム[®]の排気エアをゴム膜内に導入し、風船のように膨張させるため、コンバム[®]の真空発生時の排気を無駄なく利用。

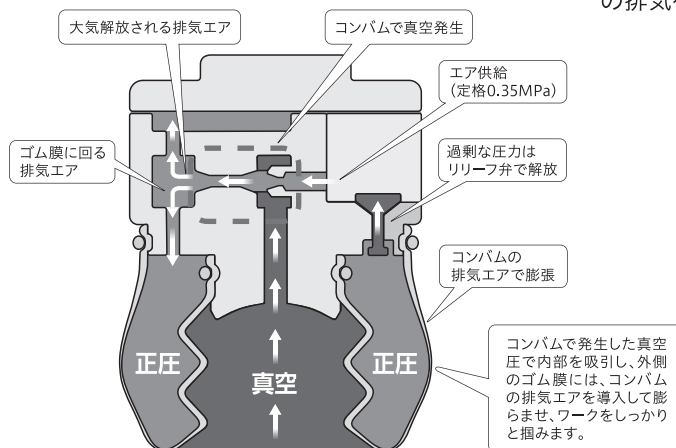

お問合せ先

株式会社妙徳

〒146-0092 東京都大田区下丸子2-6-18

TEL 03-3759-1491

FAX —

E-mail —

HP www.convum.co.jp/