


AnyWireASLINK system

AnyWireASLINK(エニワイアズリンク)はこれまでのAnyWire 省配線システムの優位性や特徴を継承した上で、様々な付加価値をプラスした画期的な省配線システムです。

ロボットハンド
AnyWireASLINK
未導入

多芯ケーブル
中継端子BOX
入力:8点 出力:8点

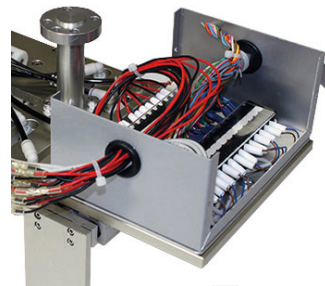

ロボットハンド
AnyWireASLINK
導入後

4芯ケーブル
中継端子BOX無し
入力:256点 出力:256点
まで対応




詳しい
製品情報は
こちら



特長

- I/O ターミナルの小型化
1点、2点からの分散が可能な指先サイズの小型I/Oターミナルや、従来タイプと比較して体積比約1/3のコンパクトサイズを実現した端子台タイプの8点ターミナルなど、さらなる小型化でBOX レス化を推進します。
- 接続センサケーブルの断線検知
上位コントローラからの遠隔監視が可能になり、断線したセンサの特定も簡単になりました。
- ON/OFFだけではなく、実測値が診える
上位からセンシングレベルを監視できるので、センサの状態を把握できます。
- 感度設定の一括変更や、しきい値の微調整が可能
センサの感度設定やしきい値など全てのセンサの一括設定変更が上位から操作可能です。

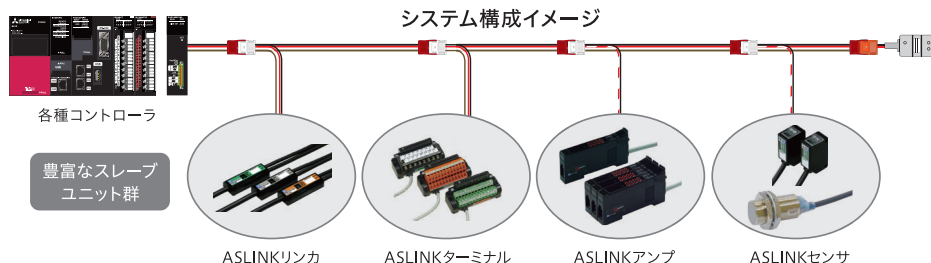

お問合せ先

株式会社エニワイヤ

〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1

TEL 075-956-1611

FAX 075-956-1613

E-mail info@anywire.jp

HP www.anywire.jp/

