

# 小型ロケットクランプ

## SWQ

COBOTTAの段取替えを瞬時かつ高精度に行う位置決め機能付クランプです。

繰返し位置決め精度 $3\mu\text{m}$ のため、COBOTTA段取替え後も再ティーチングレスですぐに稼働できます。




詳しい  
製品情報は  
こちら




### 特長

- 現行商品のエアロケットクランプより、さらにコンパクト化。小型パレットや軽量ジグの段取替えに最適なモデルです。

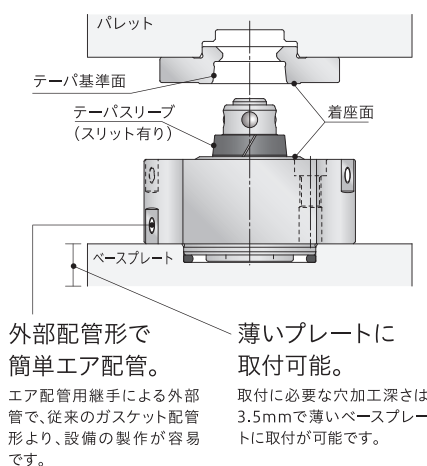


- 高精度繰返し位置決め機能。

繰返し位置決め精度:  $3\mu\text{m}$   
クランプとブロックの組合せで使用します。  
位置決め対象物にブロックを取付けます。

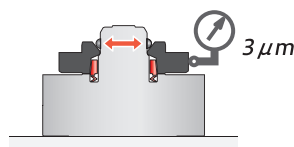


- クランプ機能。

クランプ力は $0.25\text{kN}\sim 1.1\text{kN}$   
エア圧力とセルフロック用バネでクランプします。用途に合わせたクランプ力を選択可能です。

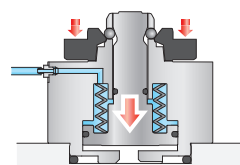


- セルフロック(セーティ)機能。  
(エア圧ゼロ時のクランプ保持)

ロック中に停電等でエア供給が断たれても、セルフロック用バネにより、クランプ状態を保持し、安全です。(能力はエア圧ゼロ時のクランプ保持力を参照)※位置決め時は最低使用圧力以上のエア圧力が必要です。

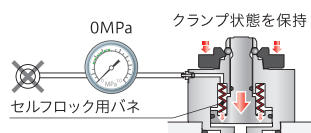

- エアブロー機能と着座確認機能。

エアブローにより異物の除去が可能です。  
着座面にエアの吹出し穴があり、ギャップセンサを使用すれば着座確認が可能です。

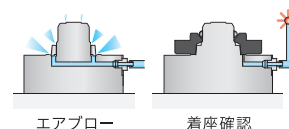

お問合せ先

株式会社コスメック

〒651-2241 神戸市西区室谷2丁目1番5号

TEL 078-991-5115

FAX 078-991-8787

E-mail support@kosmek.co.jp

HP www.kosmek.co.jp/

