

非接触パッド

SBSシリーズ(サイズφ20、30、40、60、100、120)

紙・フィルム・プリント基板・太陽電池用ウェハー・セルなど穴の開いたワークやデリケートなワークを最小限の接触で搬送するために使用します。一番上の1枚のみを吸い上げるため、薄いワークの2枚取り防止対策としても使用する事ができます。




詳しい
製品情報は
こちら



特長

- エアクッションを挟んで吸着>搬送時のワークとの接触が最小限。
- 低真空度、高流量>通気性の高いワークの搬送も可能。
- ワーク越しに吸込みエアが発生しない>薄く、通気性の高いワークの2枚取りを防止。
- 底縁にマークレスパッドが付属>横ズレを軽減し、搬送時の位置決めを補助。
- 底部中央に緩衝用パッドが付属>吸着時の衝撃ダメージを軽減。
- 真空発生器が不要>圧縮エアの接続のみで作動。

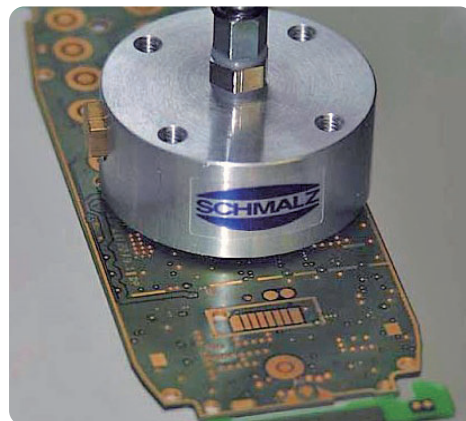

お問合せ先

シュマルツ株式会社

〒224-0027 神奈川県横浜市都筑区大圃町3001-7

TEL 045-565-5150

FAX 045-565-5151

E-mail info@schmalz.co.jp

HP <http://www.schmalz.co.jp>

