
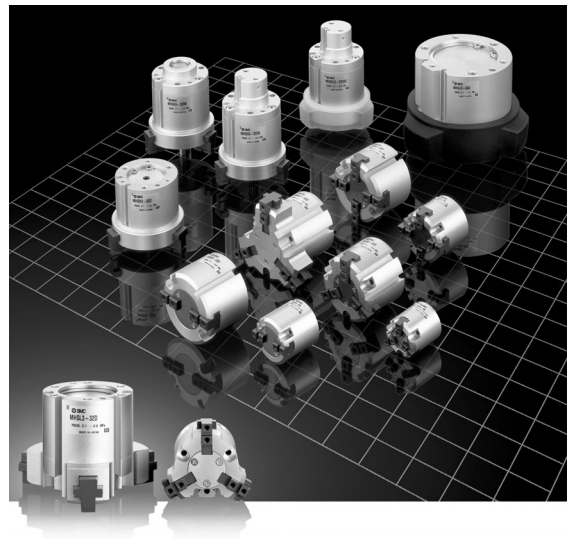


平行開閉形エアチャック

MHSシリーズ(2爪・3爪・4爪)

シリーズバリエーション

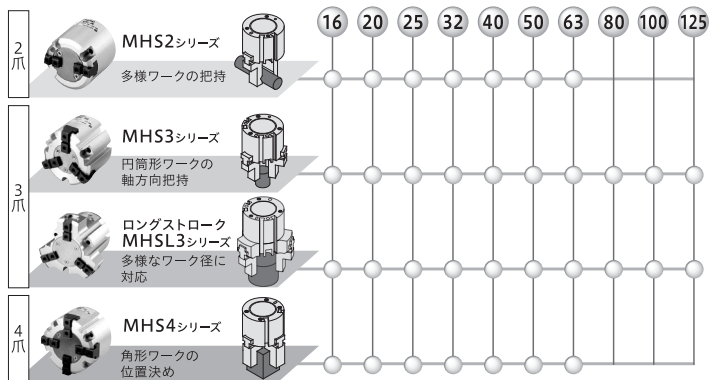

詳しい
製品情報は
こちら



特長


- 2爪、3爪、4爪タイプ
 - ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
 - ・圧入など外力の加わる作業に最適。
 - ・繰返し精度 $\pm 0.01\text{mm}$
- 3爪タイプ
 - ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
 - ・円筒形ワークの把持。
 - ・ダストカバー付、スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
- 4爪タイプ
 - ・角形ワークの位置決め。
- 耐環境 オーダーメイド仕様
 - ・周囲温度 $-10\sim 100^{\circ}\text{C}$ までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更。
 - ・粉塵・防滴対策品(-X77, -X78)
 - ・防錆対策(-X81)

- 高さを抑えた
軽量・コンパクト設計

高い繰返し精度: $\pm 0.01\text{mm}$

小型オートスイッチの
取付けが可能

小型オートスイッチ
D-M9□(V)
D-M9□W(V)
D-M9□A(V)L




オートスイッチ取付可能


ボディ側面の取付用溝にバリエーション豊富な無接点オートスイッチの取付けが可能です。2色表示式や耐水性向上形も選定できます。

本体取付け時の心出しが容易
エアチャック上面に位置決め用ピン穴加工が施してあります。

2方向からの取付けが可能



クサビ形カム構造を採用
クサビ機構のため、コンパクトで大きな把持力が得られます。

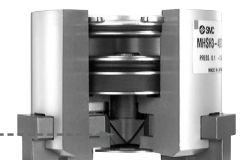

お問合せ先

SMC株式会社

営業所 仙台・大宮・甲府・東京・厚木・浜松・豊田・名古屋・金沢・京都・大阪・岡山・広島・福岡

TEL 0120-837-838(9時~17時【月~金】)

HP www.smcworld.com/ja-jp/

