

電動ロータリテーブル

LERシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)




詳しい
製品情報は
こちら




特長

- ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)
最大加減速度:3,000°/sec²(52.36rad/sec²)
- 繰返し位置決め精度:±0.03°(高精度タイプ)
終端繰返し位置決め精度:±0.01°
(押当て制御/外部ストッパ付)
- 揺動角度
360°, 320° (310°), 180°, 90° ※()はLER10の値
- 速度・加減速度・位置決め最大64点
- 省エネ
テーブル停止後、電力40%自動低減


用途例

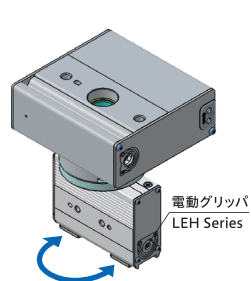

グリッパとの組合せにて、
チャック後の回転搬送

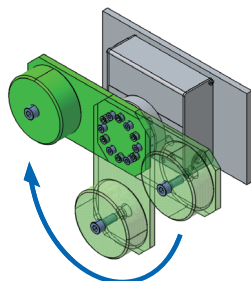

垂直搬送時、負荷変動による
速度変化なし

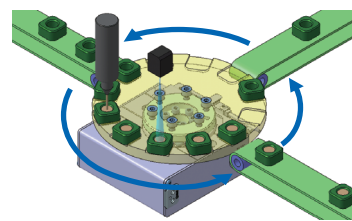

360° 連続回転で
多工程を連続作業

ステップモータ
(サーボ DC24V)
コントローラ
/ドライバ

- ステップデータ
入カタイプ
LEC6 Series
・64点位置決め
・ティーチングボックス、
コントローラ
設定キット入力



- CC-Link
直接入カタイプ
LECPM Series

- EtherCAT®/EtherNet/IP™/
PROFINET/DeviceNet™/
IO-Link直接入カタイプ
JXCE1/91/P1/D1/L1 Series



- プログラムレス
タイプ
LECP1 Series
・14点位置決め
・操作パネル設定



- パルス入力
タイプ
LECPA Series
※連続回転仕様は
非対応です



商標に関して

DeviceNet™ is a trademark of ODVA.
EtherNet/IP™ is a trademark of ODVA.
EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.

お問合せ先

SMC株式会社

営業所 仙台・大宮・甲府・東京・厚木・浜松・豊田・名古屋・金沢・京都・大阪・岡山・広島・福岡

TEL 0120-837-838(9時~17時【月~金】)

HP www.smcworld.com/ja-jp/

