

COBOTTA®専用 ロボフルカバー ROBO DRESS COBOTTA®

ROBO DRESS COBOTTA®は、COBOTTA®の保護具として、グローブ部を電動グリッパに装着し、カバー部を本体に装着することにより、COBOTTA®全体を水や油の飛沫から保護します。また、グローブ部に耐摩耗性に優れたニトリルゴムを用い、滑り止め加工によりワークの把持安定性が向上します。



対応ロボット

COBOTTA

詳しい
製品情報は
こちら


特長

- グローブ部はドライ時でも水や油に濡れても把持安定性が向上。ハンド部へのフィット性と装着性を両立し、COBOTTA®の動作を阻害しない優れた追随性。
- グローブ部は独自の4層構造により10万回でも破損しない優れた耐久性で、長期使用が可能。(株式会社東和コーポレーション測定値)
- グローブ部・ジャケット部:
高い防水性※1と耐油性※2で水や油の付着からCOBOTTA®を保護します。

※1:CE規格 耐化学薬品、抗細菌用保護手袋 (EN374-2:2003)参考の水漏れ試験実施

※2:日本グローブ工業会標準規格 耐油試験方法(JRV-019:2015表面積変化率)実施

※注記:使用される環境についてはご相談ください

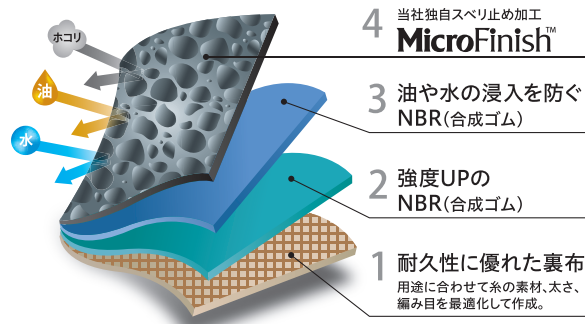

素材構造イメージ図

お問合せ先

株式会社東和コーポレーション

〒465-0095
愛知県名古屋市名東区高社1-263 一社中央ビル402

TEL 052-769-6241 FAX 052-769-6242

E-mail n-nagase@towaco.co.jp

HP <https://www.roboglove.jp>