

マグネットグリッパ

HM1000シリーズ HM1030NC

COBOTTAに搭載可能な小型マグネット
グリッパです。

最大吸着力:27N

本体重量:60g

- ・非常停止時も把持状態を維持
- ・高摩擦係数のコンタクトプレート
- ・残留保持力が小さい(1N)




詳しい
製品情報は
こちら



特長

- スプリングに取りつけられたマグネットにより、電源遮断時もワークを把持します。
- 交換可能なOリングによりダイナミックな動きも可能にし、ワークを保護します。
- ワークの解放時に磁性をもたないことで安定した動作をします。

- ① 固定およびポジショニング・・・センタリングスリーブとねじにて
- ② スプリング・・・ピストンのリセットに/電源遮断時の把持状態維持に
- ③ 永久磁石・・・高把持力、電源は不要です
- ④ 運搬用ロック
- ⑤ 高剛性で軽量の本体・・・ハードコーティングアルミニウム合金
- ⑥ 単動空圧シリンダ・・・必要な配管は1本のみ/バネによるリセット
- ⑦ コンタクトプレート・・・容易に交換が可能/摩擦係数を高めるOリング

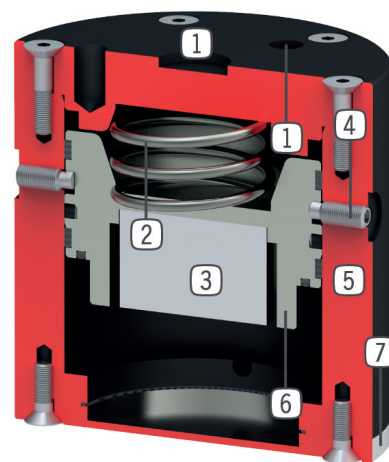

お問合せ先

鍋屋バイテック会社

〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地

TEL 0575-23-1162

FAX 0575-23-1129

E-mail info@nbk1560.com

HP <https://www.nbk1560.com/>

