

QRコード®を利用したオフライン顔認証システム (特許取得済み)


顔を撮影し QR コードの特長と照合



顔認証に必要な特徴点や情報をQRコード化※します。そのQRコードをハンディターミナルで読み取った後、認識する対象人物をハンディターミナルのカメラで撮影し、オフラインで顔認証を行います。

- ・オンライン化できない屋外環境等において端末のみで認証が可能。
- ・顔認証データは特徴点を暗号化しQRコードに格納。高いセキュリティを実現。

協力：NECソリューションイノベータ
(最新の顔認証技術)

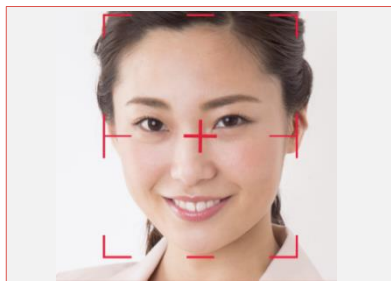

事前に顔画像から顔認証用QRコードを発行。認証時に、まずハンディターミナルでQRコードを読み取ります



認証対象人物をハンディターミナルのカメラで撮影し、QRコードと照合



ハンディターミナル内で顔認証を行い判定 (オフライン認証)

製品情報



Android™搭載 大画面堅牢スマート端末
「BHT-1600」

詳しくはこちら



カスタマー
デスク

☎ 0120-585-271

受付時間 9:10~12:00 / 13:00~17:30 (土・日・祝日を除く)

※携帯電話、PHSからでもご利用になれます。

Capture the Future

DENSO
DENSO WAVE